Progetto gestione di reti 2019/2020

Nicola Stano

September 22, 2020

1 Introduzione

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapida crescita di smart devices nelle abitazioni comuni: Chromecast, smartTV, telecamere di sicurezza, ecc... I router presenti nelle comuni abitazioni, solitamente forniti dall'ISP, sono tipicamente "locked-down" ovvero offrono poche, se non nulle, possibilità di configurazione e monitoraggio da parte dell'utente finale. Per questo progetto mi sono posto il problema di monitorare la presenza in rete di devices in maniera passiva, evitando di creare traffico sulla rete, in modo da sapere quando e quanto un device è stato attivo in rete. Eventi come rilevamento di nuovi MAC, nuove attività da parte di devices ecc...(si veda sezione Notifiche) vengono notificati tramite Telegram.

2 Struttura Programma

Il tool è stato sviluppato in python 3.6 ed è composto di 2 comandi:

```
$\frac{1}{2}$ python main.py $--help$
2 Usage: main.py [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

$\frac{3}{4}$ Options:
$\frac{5}{2}$ --conf TEXT configuration file for influxdb, telegram. Default is
$\frac{6}{2}$ config.json

$\frac{7}{8}$ --help Show this message and exit.

$\frac{9}{10}$ Commands:
$\frac{1}{1}$ addname Adds a Mac $->$ Name association
$\frac{1}{2}$ netwatch Construct a presence table for devices in the local network,...
```

• addname

```
1 $ python main.py addname ——help
2 [*] Reading config file config.json
3 Usage: main.py addname [OPTIONS] MAC NAME
4 Adds a Mac —> Name association
6
```

```
_{7} Options: _{8} —help Show this message and exit
```

netwatch

```
1 $ python main.py netwatch --help
2 [*] Reading config file config.json
3 Usage: main.py netwatch [OPTIONS]
4
5 Monitors devices presence in the local network, sending data to InfluxDB and alerts via Telegram
7
8 Options:
9 --arp sniff only arp packets
10 -i TEXT net interface
11 --help Show this message and exit.
```

2.1 File di configurazione

Ho optato per un file di configurazione *config.json* per configurare InfluxDB, Telegram. La ragione principale è evitare di passare da riga di comando un numero eccessivo di parametri.

```
1
    "influx": {
2
     "bucket": "",
3
     "org": "",
     "token": "",
5
     "url": "http://localhost:9999"
6
7
    "telegram": {
8
     "token": "",
"chatid": ""
9
10
11
12
```

3 Installazione

Per installare le librerie necessarie:

pip3 install click scapy influxdb-client python-telegram-bot requests

Per configurare la sezione Telegram bisogna:

- $\bullet\,$ creare un bot iniziando una nuova conversazione con Bot Father tramite il comando in chat /newbot
- \bullet dopo aver scelto il nome del bot (supponiamo netwatchbot) , si riceverà un token del tipo:

110201543 : AAHdqTcvCH1vGWJxfSeofSAs0K5PALDsaw questo ci servirà successivamente

- ora si inizi una conversazione con il nuovo bot appena creato (supponiamo netwatchbot) scrivendo in chat qualsiasi messaggio
- si esegua lo script helper telegramconf.py con il token come argomento:

python3 telegramconf.py TOKEN

• ora il file di configurazione config.json nella sezione telegram ha tutti i campi configurati correttamente

Per info su InfluxDB si consulti la documentazione ufficiale. Per installare InfluxDB si veda

https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/get-started/#start-with-influxdb-oss

Terminata l'installazione si consiglia di accedere alla sezione Data e creare un nuovo bucket e un nuovo token. Inserire nel file di configurazione nella sezione influx:

• bucket: nome del bucket creato

• org : organization name inserita durante l'installazione

• token : il token creato

• url: l'url che nel caso di installazione locale è già impostata a http://localhost:9999

4 Esecuzione

Dopo aver configurato correttamente InfluxDB e Telegram nel file di configurazione, lanciare il programma come superuser, in alternativa si possono aggiungere le capabilities CAP_NET_RAW+eip, CAP_NET_ADMIN+eip a python e tepdump (usato da scapy).


Esempio comando netwatch:

sudo python3 main.py netwatch

```
💲 sudo /home/n/.virtualenvs/netwatch2/bin/python main.py --conf myconfig.json netwatch
   Reading config file myconfig.json
[*] Network interface = any filter = ether[0]&1=1
NAME
                                     ΤP
                MAC
                                                              LAST SEEN
                54:b1:21:e6:ff:00
undefined
                                     192.168.1.91
                                                          5d 21h 6m 7s ago
                                                                  5m 26s ago
cell C
                f0:c8:50:13:09:64
                                     192.168.1.71
                                                          2d 18h
undefined
                4c:cc:6a:cf:13:aa
                                     192.168.1.72
                                                          1d 22h 39m 12s ago
                                                          0d 23h 9m 47s ago
0d 22h 29m 45s ago
laptop N
                ec:0e:c4:2f:b7:57
                                     192.168.1.230
cell F
                e8:e8:b7:7d:3c:f3
                                     192.168.1.46
cell T
                ec:89:14:bb:86:a3
                                     192.168.1.54
                                                          0d 20h 58m 38s ago
undefined
                88:f5:6e:b6:1a:4a
                                     192.168.1.41
                                                          0d
                                                             20h 58m 22s ago
                                                             18h 25m 49s ago
undefined
                d4:11:a3:eb:16:75
                                     192.168.1.104
                                                          Θd
                                                                 34m 21s ago
                94:e9:79:de:65:77
                                     192.168.1.238
                                                          Θd
                                                             16h
laptop G
cell Ĺ
                b8:94:36:1d:63:34
                                     192.168.1.15
                                                          0d
                                                              2h 15m 49s ago
latpop M
                3c:6a:a7:b9:4a:65
                                     192.168.1.44
                                                          0d
                                                              1h 53m
                                                                      10s ago
cell N
                e8:5a:8b:c9:5e:7f
                                     192.168.1.98
                                                          0d
                                                              Θh
                                                                  6m 27s ago
                b8:27:eb:f5:58:04
                                                          0d
                                                                   1m 24s ago
raspberry
                                     192.168.1.219
                9e:97:26:bf:0b:5a
                                                          0d
                                                                   1m 19s ago
undefined
                                     192.168.1.253
Router B
                9c:97:26:bf:0b:5a
                                     192.168.1.254
                                                          0d
                                                              0h
                                                                   1m
                                                                      19s ago
                                                          0d
                                                                   0m 51s ago
undefined
                7c:2a:db:ed:d0:7d
                                     192.168.1.73
                                                          0d
cell B
                1c:cc:d6:07:1a:6d
                                     192.168.1.164
                                                              0h
                                                                   Θm
                                                                      34s ago
cell G
                                                          0d
                d0:16:b4:b4:f6:9d
                                     192.168.1.180
                                                              0h
                                                                   0m 25s ago
                4c:cc:6a:cf:13:ab
                                     192.168.1.72
                                                          Θd
                                                              0h
                                                                  Θm
                                                                       7s ago
PC desk
cell M
                d8:c7:71:8b:0d:55
                                     192.168.1.
                                               . 204
                                                          0d
                                                              0h
                                                                   Θm
                                                                       6s ago
                                                                       65
gateway
                98:0d:67:37:29:70
```

Se non viene specificata un'interfaccia di rete, lo sniffer si metterà in ascolto su tutte le interfacce (any). Il filtro di cattura standard è ether[0]&1=1 per traffico broadcast e multicast, mentre con il flag –arp viene catturato solo traffico ARP. Per ogni pacchetto catturato si aggiorna la tabella persistente (sqlite3), si inviano eventuali notifiche tramite Telegram e viene scritto in InfluxDB un point (single data record con quattro componenti: measurement, tag set, field set, e timestamp).

Esempio di grafico di presenza in rete di un device:

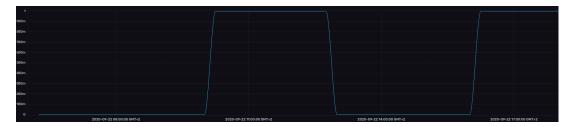

5 Serie temporali

Ad ogni MAC-address viene associata una measurement in influxDB, che non è altro che un container per tags, campi e timestamp. Ogni punto della serie è composto dal campo presence, intero sempre uguale a 1. I tag ip e name contengono rispettivamente l'indirizzo IPv4 e il nome definito tramite il comando addname.



6 Notifiche

Le notifiche tramite telegram sono le seguenti:

• Viene rilevato un nuovo MAC address

```
2020-09-12 19:33:53

NEW_MAC

MAC = 7c:2a:db:ed:d0:7d

IP = <u>192.168.1.73</u> <sub>19:33</sub>
```

• Nuova attività, ovvero il tempo trascorso dall'ultima rilevazione alla attuale è maggiore di delta_new_activity impostato a 6 ore, si può configurare nel file pktconsumer.py riga 12

```
2020-09-12 20:29:59

NEW_ACTIVITY

NAME = undefined

MAC = 88:f5:6e:b6:1a:4a

IP = 192.168.1.41 20:29
```

• Mismatch fra MAC address sorgente e campo hwsrc in pacchetto ARP

```
ETH_MISMATCH
NAME = PC desk
###[ Ethernet ]###
       = ff:ff:ff:ff:ff
dst
       = 4c:cc:6a:cf:13:ab
src
type
      = ARP
###[ ARP ]###
  hwtype = 0x1
  ptype = IPv4
  hwlen = 6
  plen = 4
        = who-has
  op
  hwsrc = e8:e8:b7:7d:3c:f3
         = <u>192.168.1.72</u>
  hwdst = 00:00:00:00:00
  pdst
       = <u>192.168.1.33</u>
```

• MAC address della trama Ethernet e/o il campo hwsrc del pacchetto ARP contengono un indirizzo di broadcast L2

```
ETH_BROADCAST
###[Ethernet]###

dst = ff:ff:ff:ff:ff:ff:
src = ff:ff:ff:ff:ff:
type = ARP
###[ARP]###

hwtype = 0x1
ptype = IPv4
hwlen = 6
plen = 4
op = who-has
hwsrc = 4c:cc:6a:cf:13:ab
psrc = 192.168.1.72
hwdst = 00:00:00:00:00:00
pdst = 192.168.1.1
18:52
```